



Die einfachste Montage der Branche.

MONTAGE

Die Akustikpaneelen von I-Wood Denmark® bieten die einfachste Montage der Branche. Bei der Entwicklung aller Paneele wurde speziell auf eine einfache Montage geachtet – für Heimwerker ebenso wie für Profis. Perfekte Verbindungen, ein perfektes Finish und die perfekte Möglichkeit, sich die nordische Natur nach Hause zu holen.

VIDEO

QR-Codes scannen:



DECKENMONTAGE (Video)
www.i-wooddenmark.de/deckenmontage



WANDMONTAGE (Video)
www.i-wooddenmark.de/wandmontage



WANDMONTAGE MIT SCHALUNG/DÄMMUNG (Video)
www.i-wooddenmark.de/wandmontage-mit-schalung-dammung

NATURMATERIAL

Ein Paneel von I-Wood Denmark® ist ein Naturprodukt im besten und klassischen Sinne des Wortes. Die Sortierung spiegelt sich daher immer im natürlichen Charakter des Holzes wider. Jedes Holz hat ein eigenes Erscheinungsbild und eine einzigartige Maserung. Deshalb ist immer mit Abweichungen in Bezug auf die Farbe und das Erscheinungsbild des Holzes zu rechnen. Unsere Bilder dienen lediglich als Referenz.

PFLEGE


Da es sich um Naturprodukte handelt, benötigen die Produkte von I-Wood Denmark® grundsätzlich nur minimale Pflege. Deshalb wird lediglich empfohlen, die Produkte bei Bedarf abzustauben. Je nach Produkt und Umgebung können sich das Erscheinungsbild und die Farbe von Naturprodukten mit der Zeit verändern.

TEMPERATUR

Die Decken- und Wandpaneele von I-Wood Denmark® müssen trocken und warm gelagert werden. So wird für einen sicheren und gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt von ca. 4-10 % gesorgt. Der Raum, in dem Ihre neuen Holzpaneele eingebaut werden sollen, muss daher auch trocken und warm sowie auf etwa 17-21 Grad geheizt sein. Wir empfehlen eine Luftfeuchtigkeit von ca. 30-60 %.




MONTAGE - BEFESTIGUNG MIT STAUCHKOPFNÄGELN

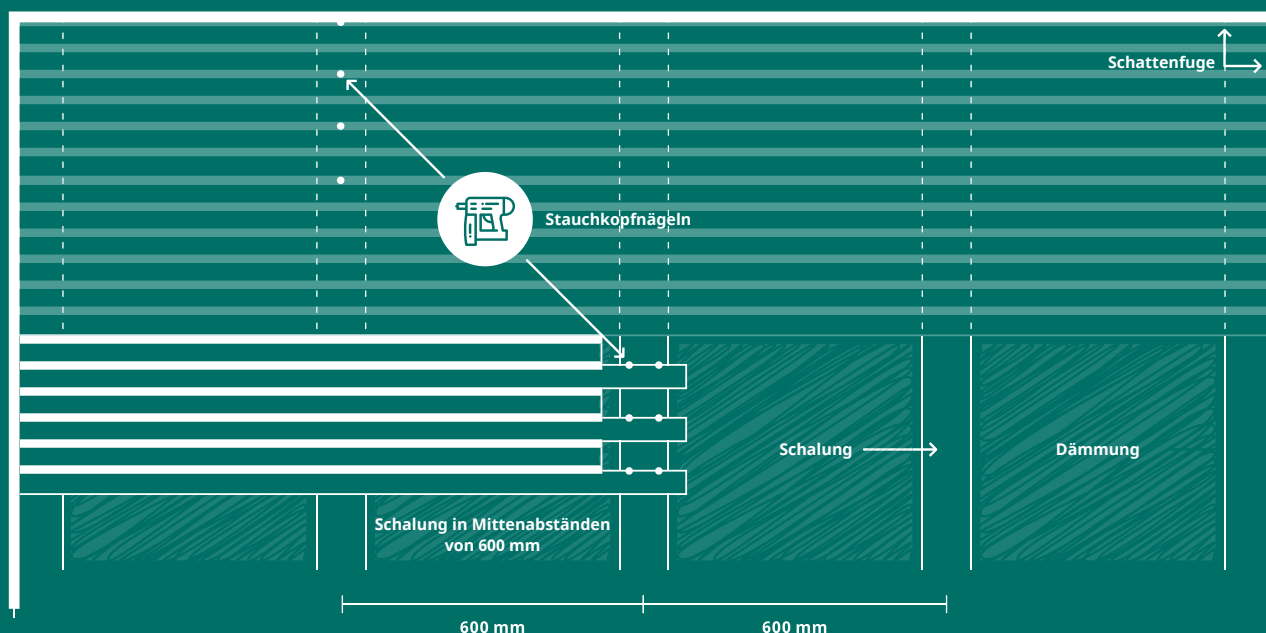

WICHTIG Wir empfehlen die Keilzinkenverbindung zwischen zwei Paneelen zu verkleben. (6 Klebepunkte)

MONTAGE - BEFESTIGUNG MIT MONTAGEKLEBER

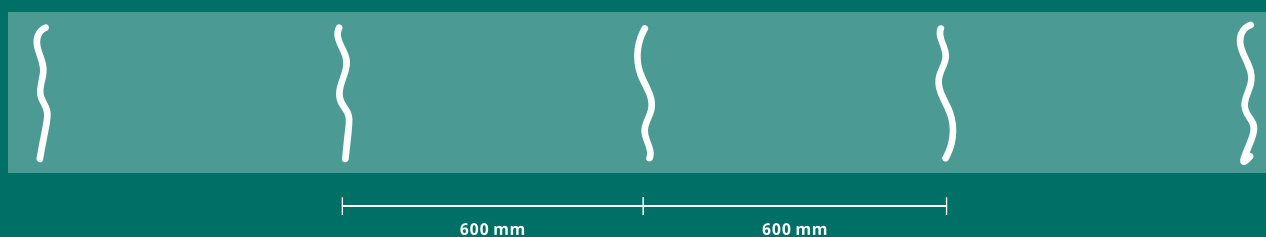

SCHATTENFUGE

Stellen Sie Ihre Schattenfuge aus unserer Filzrolle (1,5 x 100 mm) her und befestigen Sie dieses vor der Montage an der Schalung. Wir empfehlen immer, bei der Schalung aller Wände des Raums auf die äußeren seitlichen Schalungselemente zu verzichten und für die Schalung am Ende des Raums Platz zu lassen (min. 22 x 45 mm). Montieren Sie die Schalung mit dem Filz zusammen mit den Deckenpaneelen, sodass alle Wandflächen gegebenenfalls vorher fertig bearbeitet werden können.

Sie können die Schattenfuge auch aus einem festen Filzstreifen von 3 x 31 mm herstellen. Dieser wird nach dem Einbau der Schalung in Verbindung mit der Deckenmontage angebracht. Bitte beachten Sie, dass die Schattenfuge an der Wand nur 3 mm unterhalb der Decke bedeckt.

REPARATURÖL

Mit dem Reparaturöl von I-Wood Denmark® können Sie kleinere Beschädigungen an den Oberflächen wie oberflächliche Kratzer oder Verfärbungen behandeln. Bei dem Öl handelt es sich um eine kleine Portion des Originalöls, mit dem Ihre Holzpaneele behandelt wurden.

