


# SO MONTIEREN SIE IHRE MØREROYAL® - TERRASSENDIELEN

1

## SICHTSEITE

Achten Sie bitte bei der Montage der Concise-Terrassendielen darauf, dass Sie die Dielen mit der Sichtseite nach oben verlegen. Diese erkennen Sie an der strukturierten Oberfläche bzw. an den gefasteten Längsseiten der Dielen.

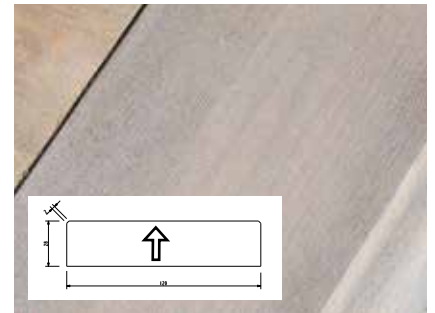

2

## FUGENABSTAND

Verlegen Sie die Terrassendielen auf einer Unterkonstruktion, welche einen Abstand von 500 mm von Balken zu Balken haben sollte. Der Fugenabstand zwischen den Dielen sollte 3 - 4 mm betragen.



3

## BEFESTIGUNGSMITTEL

Verwenden Sie ausschließlich Schrauben aus rostfreiem Edelstahl A2 oder säurefestem Stahl A4.



4

## ABSTÄNDE DER BEFESTIGUNGSMITTEL

1,5 - 2 cm von der Längskante und 2,5 cm vom Ende/Stoß. Schraubt man zu dicht am Ende, können die Dielen einreißen. Setzt man die Schrauben zu weit in die Mitte der Dielen, können die Dielen sich später werfen.



5

## SCHNITTFLÄCHEN

Behandeln Sie alle Schnittflächen der Dielen mit MøreRoyal®-Holzöl. Dieses ist wichtig, damit das Holz vor Feuchtigkeitseintritt und damit vor Fäulnis geschützt wird. Verwenden Sie ausschließlich MøreRoyal®-Holzöl, welches mit einem Pinsel oder Schwamm aufgetragen werden kann, wie im nebenstehenden Bild gezeigt.

