

TRENDLINER

KONTRAST

Montagetipps

Montage der Grund- und Traglattung

Die Lattungen stellen bei der Fassadenbekleidung die kraftschlüssige Verbindung zwischen Tragkonstruktion und den Fassadenbrettern her. Daher empfiehlt sich der Einsatz von Latten oder KVH, die nach der DIN 4074 S10 sortiert wurden. Der Abstand der Lattung sollte zwischen 50 und 70 cm gewählt werden. Erhält die Gebäudehülle einen zusätzlichen Wärmeschutz, ist die Grundlattung einfach auf die Größe des Dämmstoffes abzustimmen. Bei der Ausführung der Unterkonstruktion ist darauf zu achten, dass stets eine ausreichende Hinterlüftung (mindestens 2 cm) gegeben ist. Die Luftein- und Austrittsöffnungen sind mit Fliegengitter zu verschließen.

Befestigung des Fassadenprofils


Das Fassadenbrett kann mit geeigneten Klammern, Schrauben und Nägeln, die aus Edelstahl sein sollten, befestigt werden. Für die Montage haben wir Anfangskralen und Anfangsbretter ohne Nut im Angebot. Die Befestigungsmittel werden in der vorgegebenen Nagelnut leicht schräg durch das volle Holz geführt. Schwebende Stöße sind nicht zulässig. Die Schnittfuge ist daher auf den Traglatten stumpf gestoßen herzustellen. **Bei der Befestigung an den Stirnseiten kann es zu einer Vorspaltung des Holzes kommen, daher muss hier entweder vorgebohrt, oder Schrauben die mit einer Bohrspitze ausgestattet sind verwendet werden.**

Konstruktiver Holzschutz


Bei der Montage des Trendliner ist auf einen Abstand von mindestens 30 cm vom Boden zu achten, um einen ausreichenden Schutz vor Spritzwasser zu gewährleisten. Grundsätzlich ist die Konstruktion so auszuführen, dass wenn es zu einer Befeuchtung kommt, diese schnell abtrocknen kann. Empfehlenswert ist die Beschichtung der Hirnholzflächen mit einer dafür vorgesehenen Versiegelung.

Oberflächenbehandlung


Um einen farblichen Akzent zu setzen und außerdem das Holz vor UV-Strahlung und Regen zu schützen, kann unser Trendliner mit einem aus unserem Holzmarkt entsprechenden Holzöl behandelt werden.

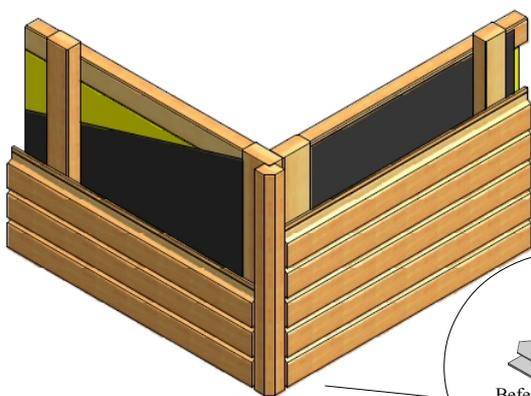

Beispiel: Außenecke

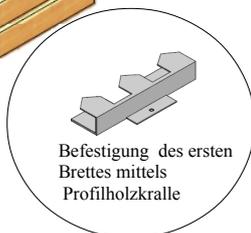

Befestigung des ersten Brettes mittels Profilholzkralle

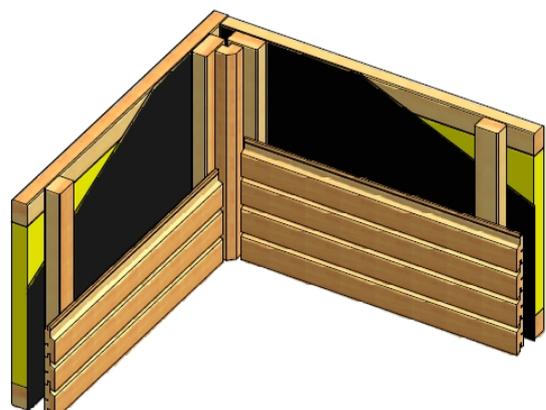

Beispiel: Innenecke

Hier ein Beispiel für eine Außen-/ und Innenecke.

MONTAGE-HINWEISE

27 x 96 Trendliner

