


Holzschindeln verlegen - Anleitung


Montagetipps WANDSCHINDELN

Montagetipps für die WAND einer geläufigen "Scharschindel" mittlerer Länge, auf Lattenrost.

1. Zu beachten bei der Schindelmontage.

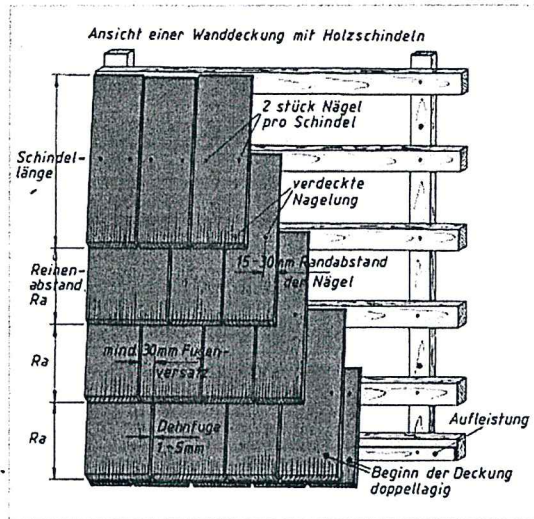

2. Lattenrostaufbau am Mauerwerk mit eingebauter Wärmedämmung



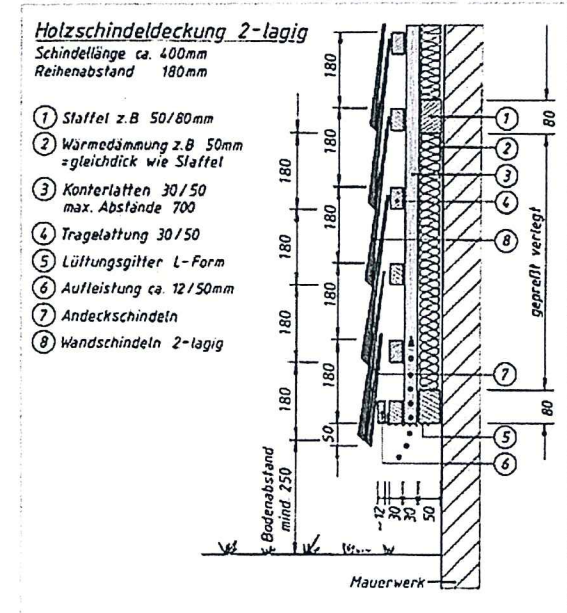


3. Begonnen wird mit einer kurzen "Andeckschindelreihe" Seitl. Randschindeln überdecken den Maueranschluss um ca. 2 cm.

4. Nun erfolgt der zweite anpassende Schnitt - die Ringe O zeigen die zu beachtenden Passstellen an.


5. Mit bündigen Unterkanten werden die langen Flächenschindeln in gleicher Reihenfolge am Außeneck zugeschnitten.

Zur Sichtfläche erfolgt der erste Schrägschnitt.

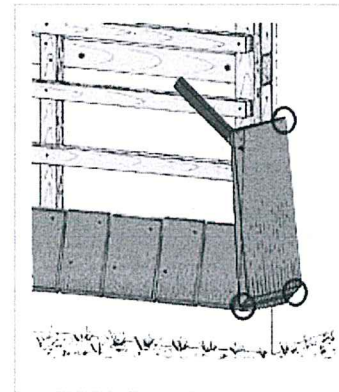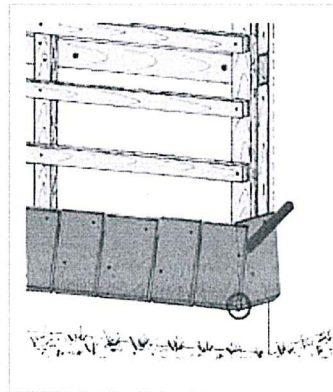
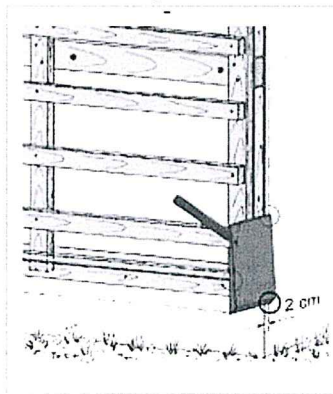


6. Am Anfang dauert es... aber dann... gleich wie in der ersten Andeckreihe erfolgen die Arbeitsschritte.



7. Jetzt erfolgt die erste Höhenvorgabe die nächste Reihe startet wie bekannt.

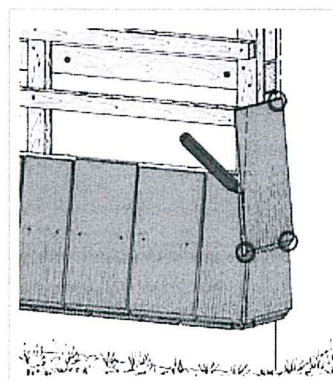


8. Die Bezugslinie ist immer die Schindelunterkante. so werden weitere Schindelreihen waagrecht verlegt, durch Bleistiffriss, gespannter Schnur etc.

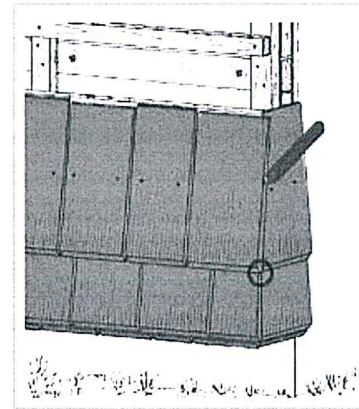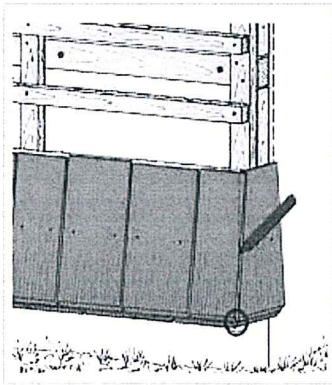



9. Mit Berücksichtigung der Hauptwetterrichtung kann das Außeneck einseitig oder wechselseitig deckend ausgebildet werden.

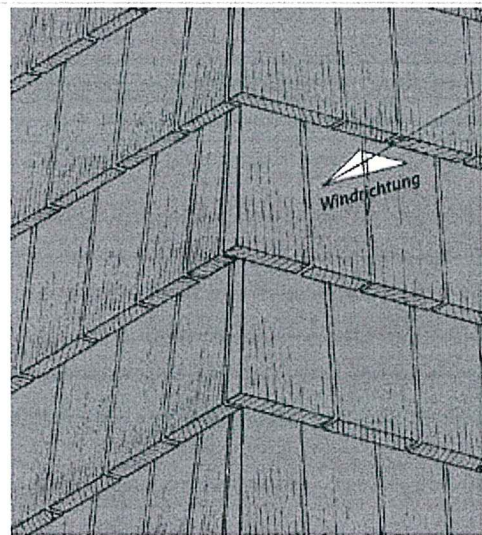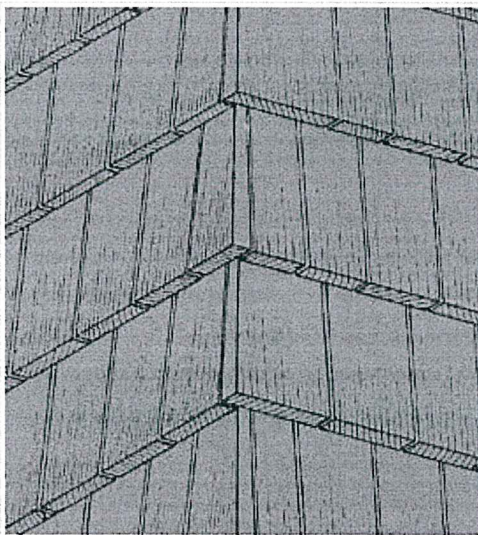

10.+11. Fenster- und Türleibungen können mit Schindeln gedeckt werden lt. Skizzen. Oder andererseits mit Leibungsbrett, oder mit Blechverkleidung.

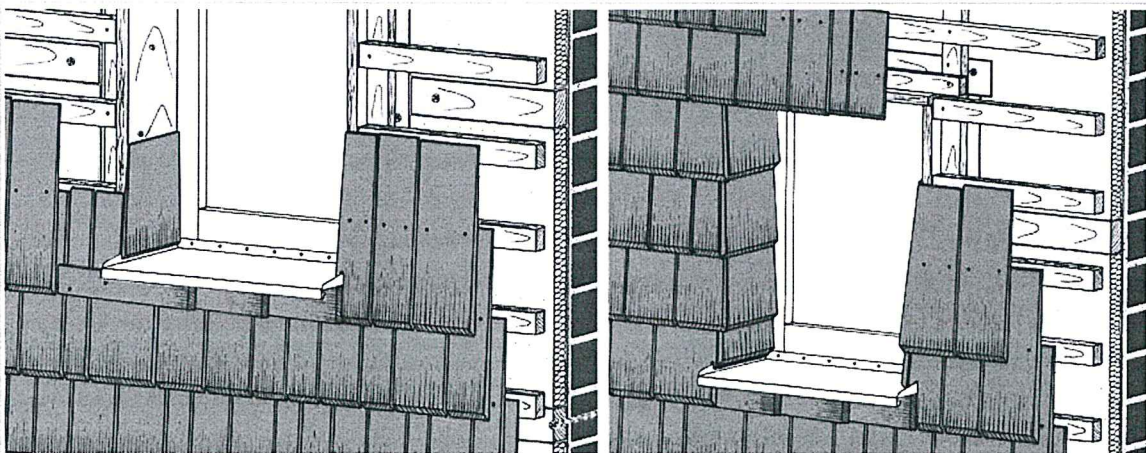

12.+13. Im oberen Abschluss muß die Entlüftung berücksichtigt werden. Abschließende Rollbinde (Rg) verdecken weitgehendst die sonst sichtbare Nagelung...

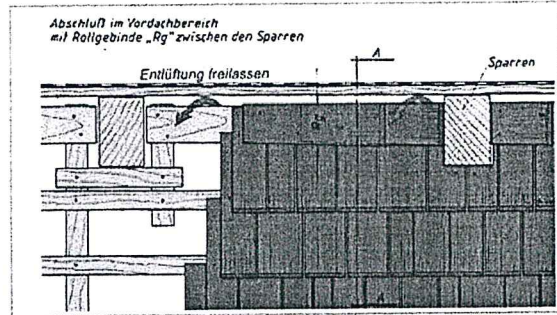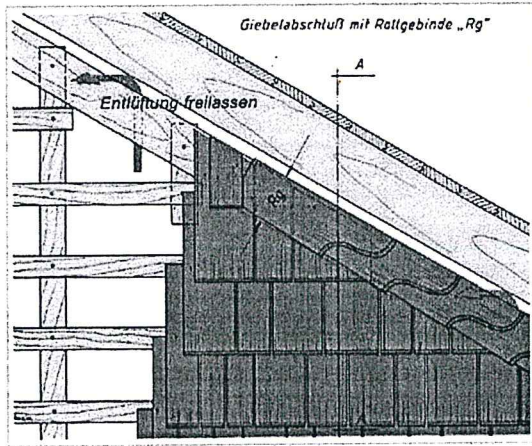

Diese Tipps sind nur Kurzauszüge aus unserem Standardreportoire.