



Unsere Pflegehinweise für die Terrassendielen Elegance und Emotion

Elegance Dielen



Emotion Dielen



Schrubber

Terrassen müssen mindestens einmal pro Jahr, idealerweise im Frühjahr, mithilfe eines Schrubbers und etwas Seifenlauge (für eine optimale Wirkung sollte diese warm sein) gereinigt werden.

Eine zweite Reinigung im Herbst / am Ende der Saison ist ebenfalls empfehlenswert, um die Verschmutzung zu begrenzen und die Reinigung im Frühjahr zu erleichtern.



40/10C oder gleichwertig

WICHTIG: Haben Sie auch die Dielenzwischenräume gereinigt? Im Laufe der Zeit kann es zu Verschmutzungen kommen, die zu Feuchtigkeitsansammlungen führen und die Belüftung der Terrasse beeinträchtigen können. Wir empfehlen Ihnen, ein weiches Material zu verwenden (z. B. ein Lineal aus Kunststoff oder Holz).

Für eine effiziente Leistung auf großen Flächen empfehlen wir die Verwendung einer Scheuersaugmaschine, Typ Kärcher 40/10 C, oder gleichwertig ohne Hochdruckstrahl. Es gibt verschiedene Arten von Bürsten für dieses Gerät:



UNSER TIPPS:

Streuen Sie etwas Pulver-Reiniger auf Natriumbikarbonat-Basis (beispielsweise der Marke Le Chat L'Expert®) auf die Dielen, tauchen Sie den Schrubber in warmes Wasser, arbeiten Sie das Mittel ein, lassen Sie es einwirken und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab.



> Diele Elegance glatt, strukturiert und Emotion


Wir empfehlen die klassische (grüne) Bürste für die Grundreinigung im Frühjahr oder für die laufende Pflege:

Hinweis: Es gibt Bürsten, die aus Scheiben mit kratzenden Fasern bestehen, die eine intensivere Reinigung ermöglichen. Wir empfehlen, sie vorher auf einer kleinen Fläche zu testen, da sie die Oberfläche der Dielen abschleifen. **ACHTUNG:** Die Holzmaserung der strukturierten Diele kann verschwinden: Diese Bürsten sind auch nicht mit den Atmosphäre-Dielen kompatibel.



> Terrassendielen Elegance gerillt

Eine Bürste (orange), die aus zwei Borstenhöhen besteht, eignet sich besonders für gerillte Dielen.

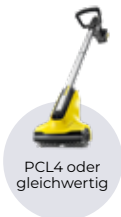

PCL4 oder gleichwertig

Für Ränder und kleinere Terrassen genügt ein einfacheres Modell vom Typ Kärcher PCL4 oder gleichwertig.

Diese Arten von Scheuersaugmaschinen **arbeiten nicht mit einem Hochdruckstrahl**, sondern mit Bürsten, die in einem einzigen Durchgang sauberes Wasser (mit oder ohne Zusatz von Seife) spritzen und die Terrasse effektiv schrubben. Dadurch werden die Dielen gereinigt, grüne Ablagerungen und Kot entfernt und Kratzer auf der Oberfläche verringert.

Der Einsatz ist das ganze Jahr über möglich, ohne Chemikalien, also ohne Gefahr für die Umwelt und die Materialien in der Umgebung.

> UNSERE TIPPS ZUR VERWENDUNG


Modell	Geschätzte Leistung	Anmerkungen
Schrubber	10 m ² /Stunde, 1 Person	mit „Muskelkraft“
PCL4 oder gleichwertig	15 m ² /Stunde, 1 Person und 1 Maschine	Es gibt nur eine Art von Bürste, die Sie vorher an einer unauffälligen Stelle testen sollten
40/10C oder gleichwertig	40 m ² /Stunde, 1 Person und 1 Maschine	Einstellung: Position 2 Mehrere Bürsten zur Auswahl



WAS TUN BEI ...?

Art des Makels	Ursache	Maßnahmen
FETT-FLECKEN	Hauptsächlich durch Lebensmittel: Grillen, Öl, Eiscreme usw.	Sollten umgehend mit unserem Fleckenentferner Silvawash behandelt werden. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken einen für Verbundholz geeigneten Fleckenentferner auf Basis von aliphatischen Kohlenwasserstoffen, beispielsweise der Marke Starwax, und darüber hinaus das Pulver Silvawash (ca. 12 h Einwirkzeit). Durch diese Behandlung kann die Diele zwar leicht ausbleichen, doch die Farbe gleicht sich im Laufe der Zeit wieder an. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Produkts und halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen.
HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN UND DUNKLE VERFÄRBUNGEN AUF SICHTSCHUTZZÄUNEN	Durch Luftverschmutzung verursachte Verunreinigungen setzen sich auf der Oberfläche ab.	Führen Sie dazu eine mechanische Reinigung mit einem Schrubber oder Schwamm und etwas warmer Seifenlauge durch. Für größere Flächen kann auch die Scheuersaugmaschinenbürste verwendet werden. Wenn der Fleck bleibt, verwenden Sie zusätzlich unser Produkt Silvanet unter Beachtung der auf der Flasche angegebenen Gebrauchshinweise und spülen Sie es mit reichlich Wasser ab.
KRATZER	Schotter, scharfkantige Gegenstände usw.	Die zerkratzte Oberfläche kann abgeschliffen werden, um die Kratzer zu entfernen. Anschließend ist diese Fläche unter Umständen etwas heller, doch dieser Farbunterschied gleicht sich nach dem Einwirken von UV-Strahlung bzw. Witterung wieder aus. Diese Methode ist nicht für Dielen mit strukturierter Oberfläche geeignet (das Schleifen würde hier das Holzmotiv zerstören).
MOOS/FLECHTEN	Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen	ALLE DIELEN: Verwenden Sie das Reinigungsmittel Silvaction . Wenn Sie ein Mittel zur Moosbeseitigung (ohne Bleiche) verwenden, testen Sie das Produkt vor dem Gebrauch an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie in allen Fällen die Gebrauchsanweisung des Produkts und halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen.


> REINIGUNGSMITTEL



SILVAWASH

- Auf Tonbasis, zu 100 % mineralischen Ursprungs
- Speziell für Verbundholz
- Trocken verwenden
- Nettogewicht: 200 g

Ref. SINET1501



SILVACTION

- Gebrauchsfertig, ohne Nachspülen
- Inhalt: 5 l (20/25 m²)
- Ideal zur punktuellen Anwendung bei starken Verschmutzungen

Ref. SINET1801



SILVANET

- Speziell für Verbundholz
- Entfernt hartnäckige Verkrustungen und Flecken

Ref. SINET1201

WAS IST IN JEDEM FALL ZU VERMEIDEN?


- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, da dieser für eine leicht poröse Oberfläche und folglich mehr Schmutzablagerungen sorgt
- Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel
- Verwenden Sie keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/Nachbehandlungs-/Erneuerungsmittel.



> VORÜBERGEHENDER BRÄUNUNGSEFFEKT DER DIELEN

Die Verbundholzdiele basieren hauptsächlich auf Holz und können sich daher je nach Umgebung und Gebrauch des Produkts sowie Klima in Ihrer Region verfärben. Diese Flecken befinden sich stets an der Oberfläche der Diele und beeinträchtigen keinesfalls die Struktur des Produkts. Die meisten von ihnen lassen sich leicht entfernen. Normale Flecken (Fettflecken) verblassen auch ganz natürlich, wenn die Dielen UV-Strahlung und Witterung ausgesetzt sind.

Bei den Dielen kommt es **in den ersten Wochen nach der Verlegung zu einer vorübergehenden leichten Verfärbung.**

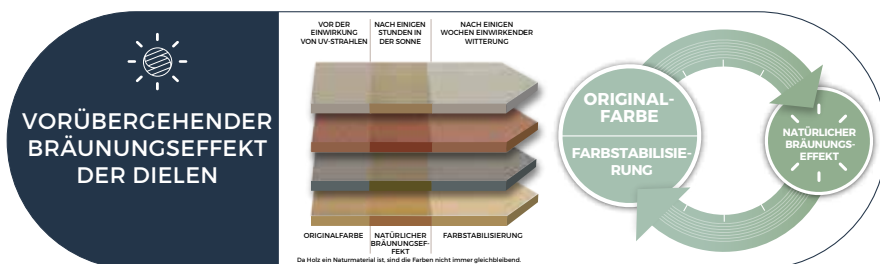

Dieser Effekt ist ganz natürlich und verschwindet mit einwirkender Sonne und Witterung und die Farben der Dielen stabilisieren sich schließlich wieder in Richtung der ursprünglichen Farbtöne! Dieser Bräunungseffekt kann über einen längeren Zeitraum auftreten, wenn die Installation der Dielen in geschützten oder halbgeschützten Bereichen erfolgt. Wenn in diesem Fall die Feuchtigkeitsschichten bleiben, kann ihr Verschwinden mithilfe eines Wasserstrahls und eines Schrubbers beschleunigt werden. Schrubben Sie dabei stets in Längsrichtung der Dielen.